


Kontrollmaße - Vorderbau ab Modell 70

Check dimensions - front section from model 70 on


Cotes de contrôle - partie avant de carrosserie à partir du modèle 70

A 89 a  
B 89 a  
C 89 a

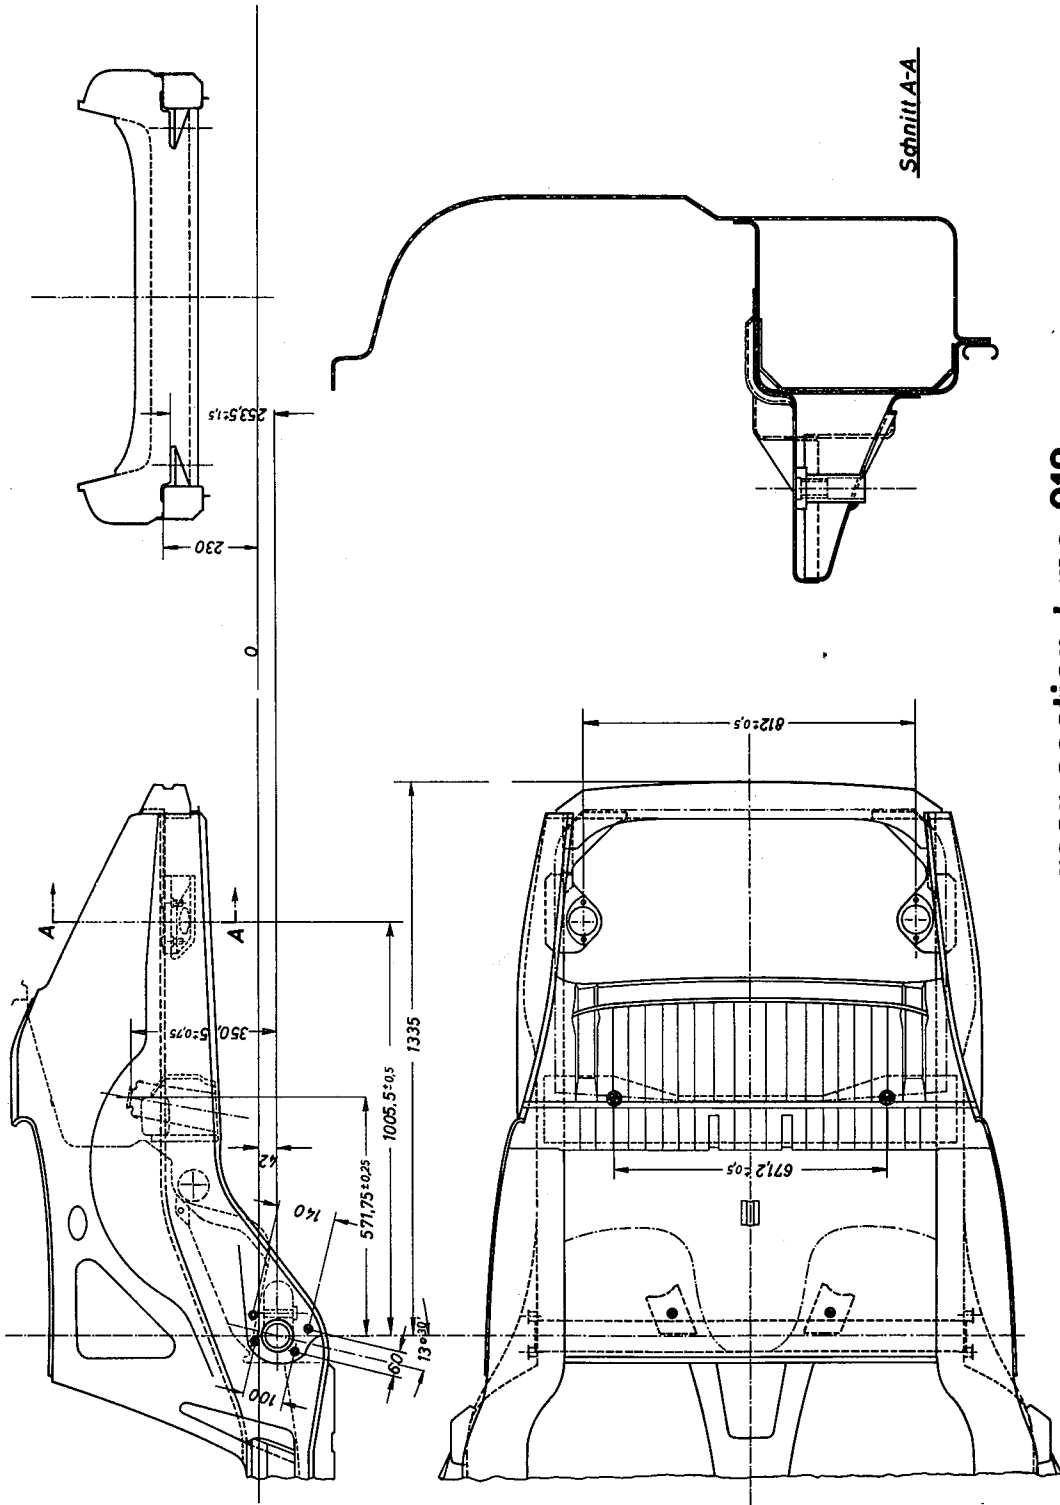


Schnitt A-A


rear section type 912

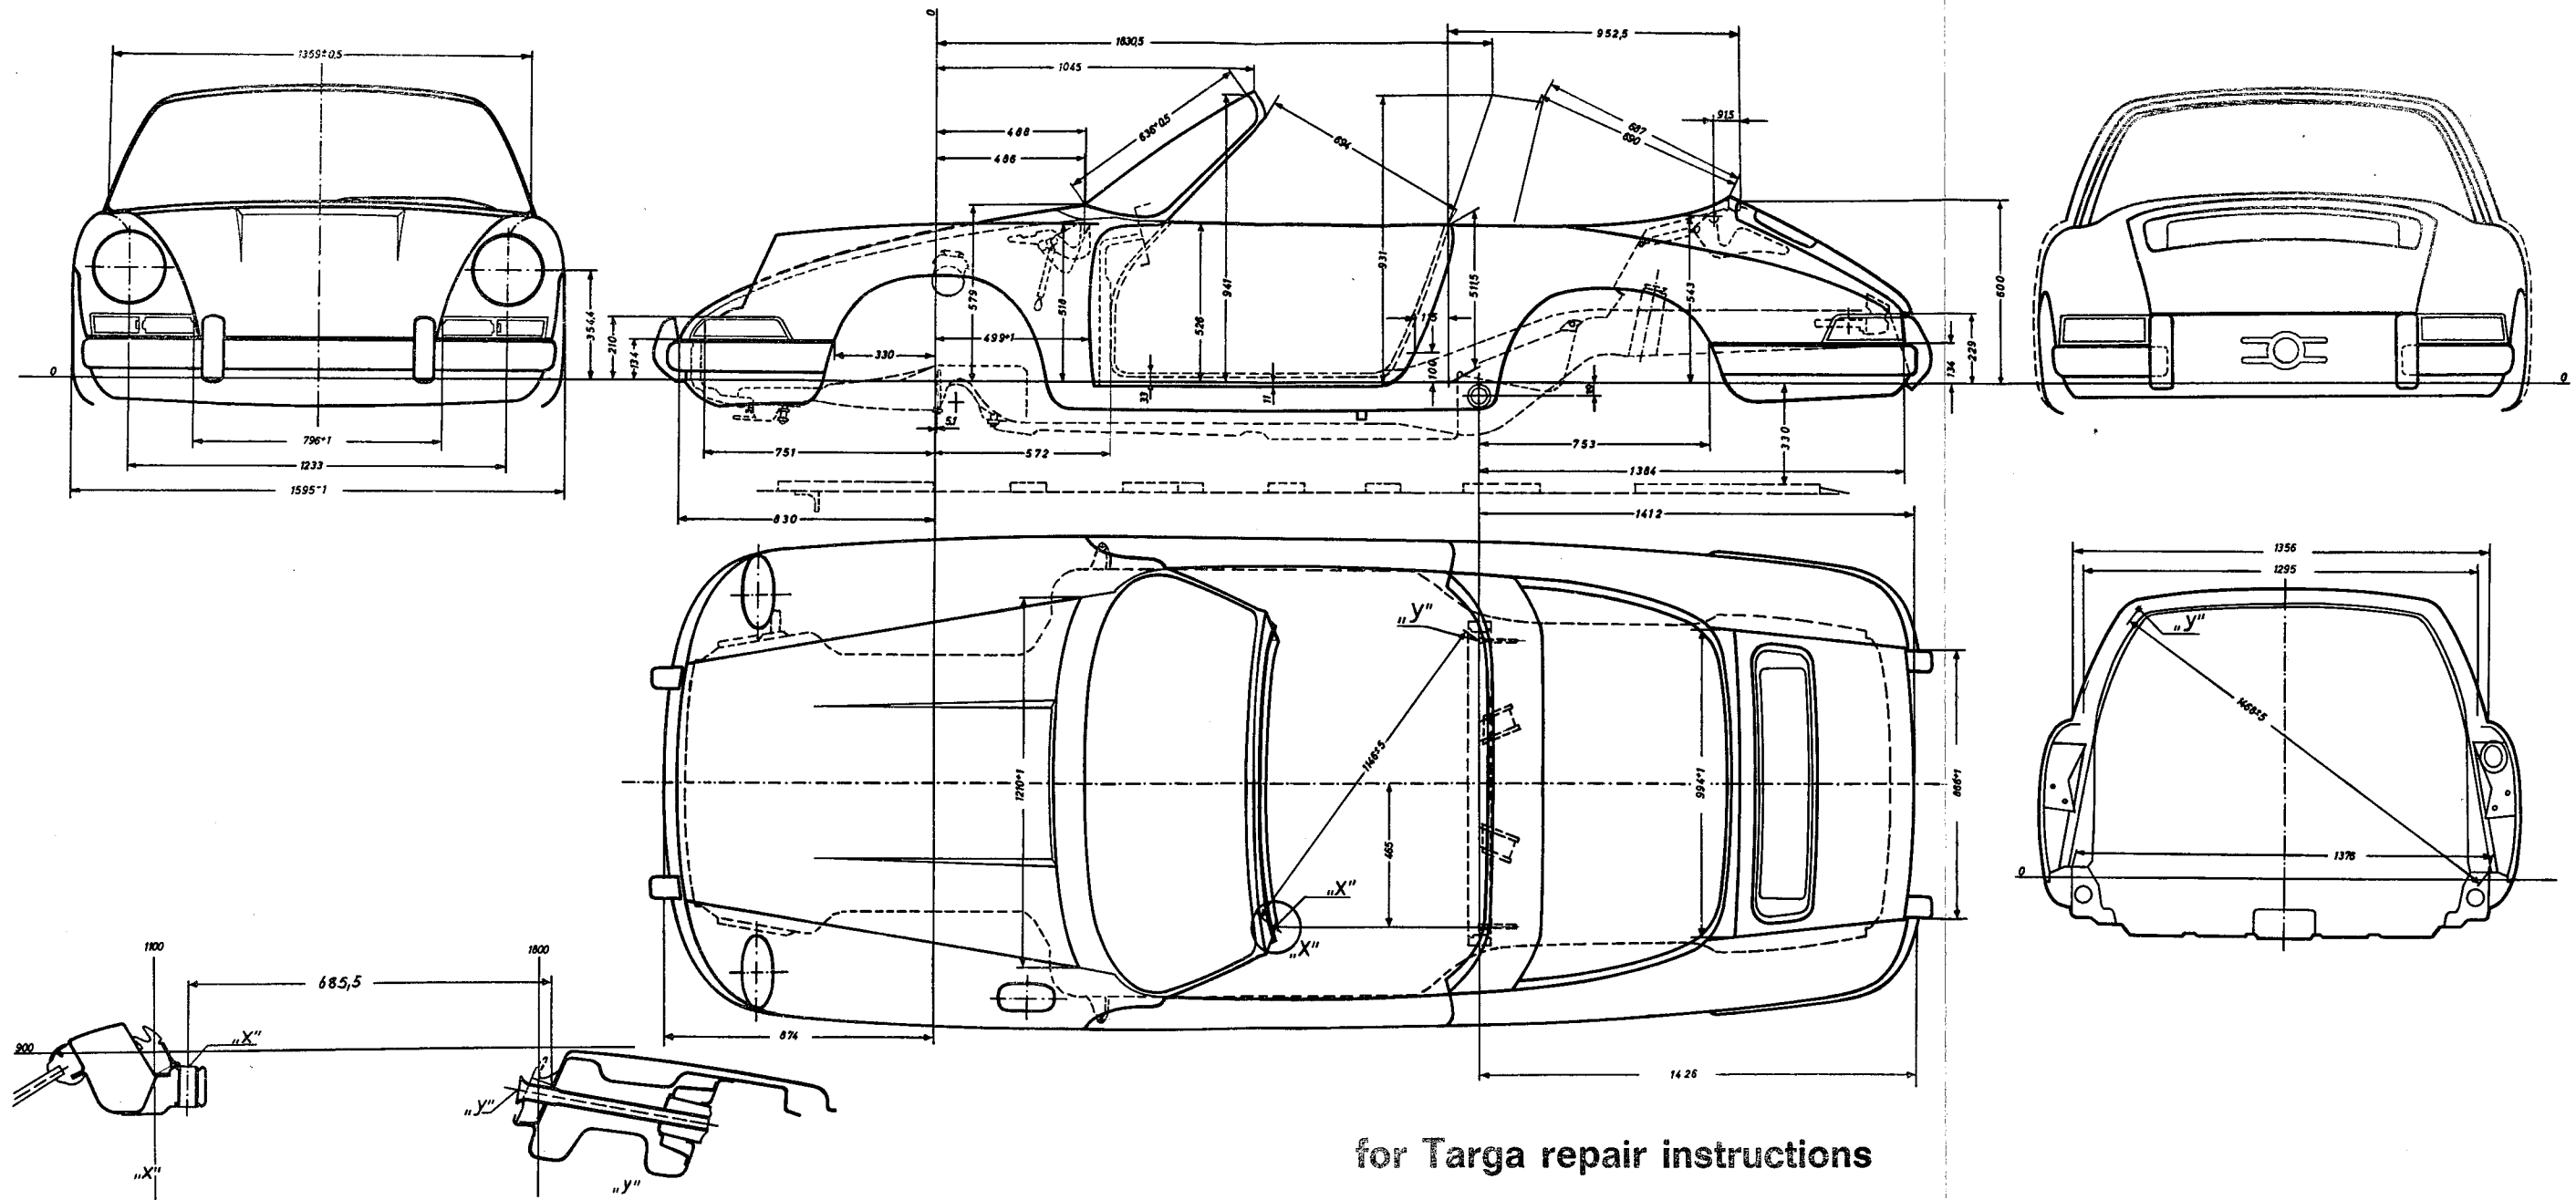


for Targa repair instructions

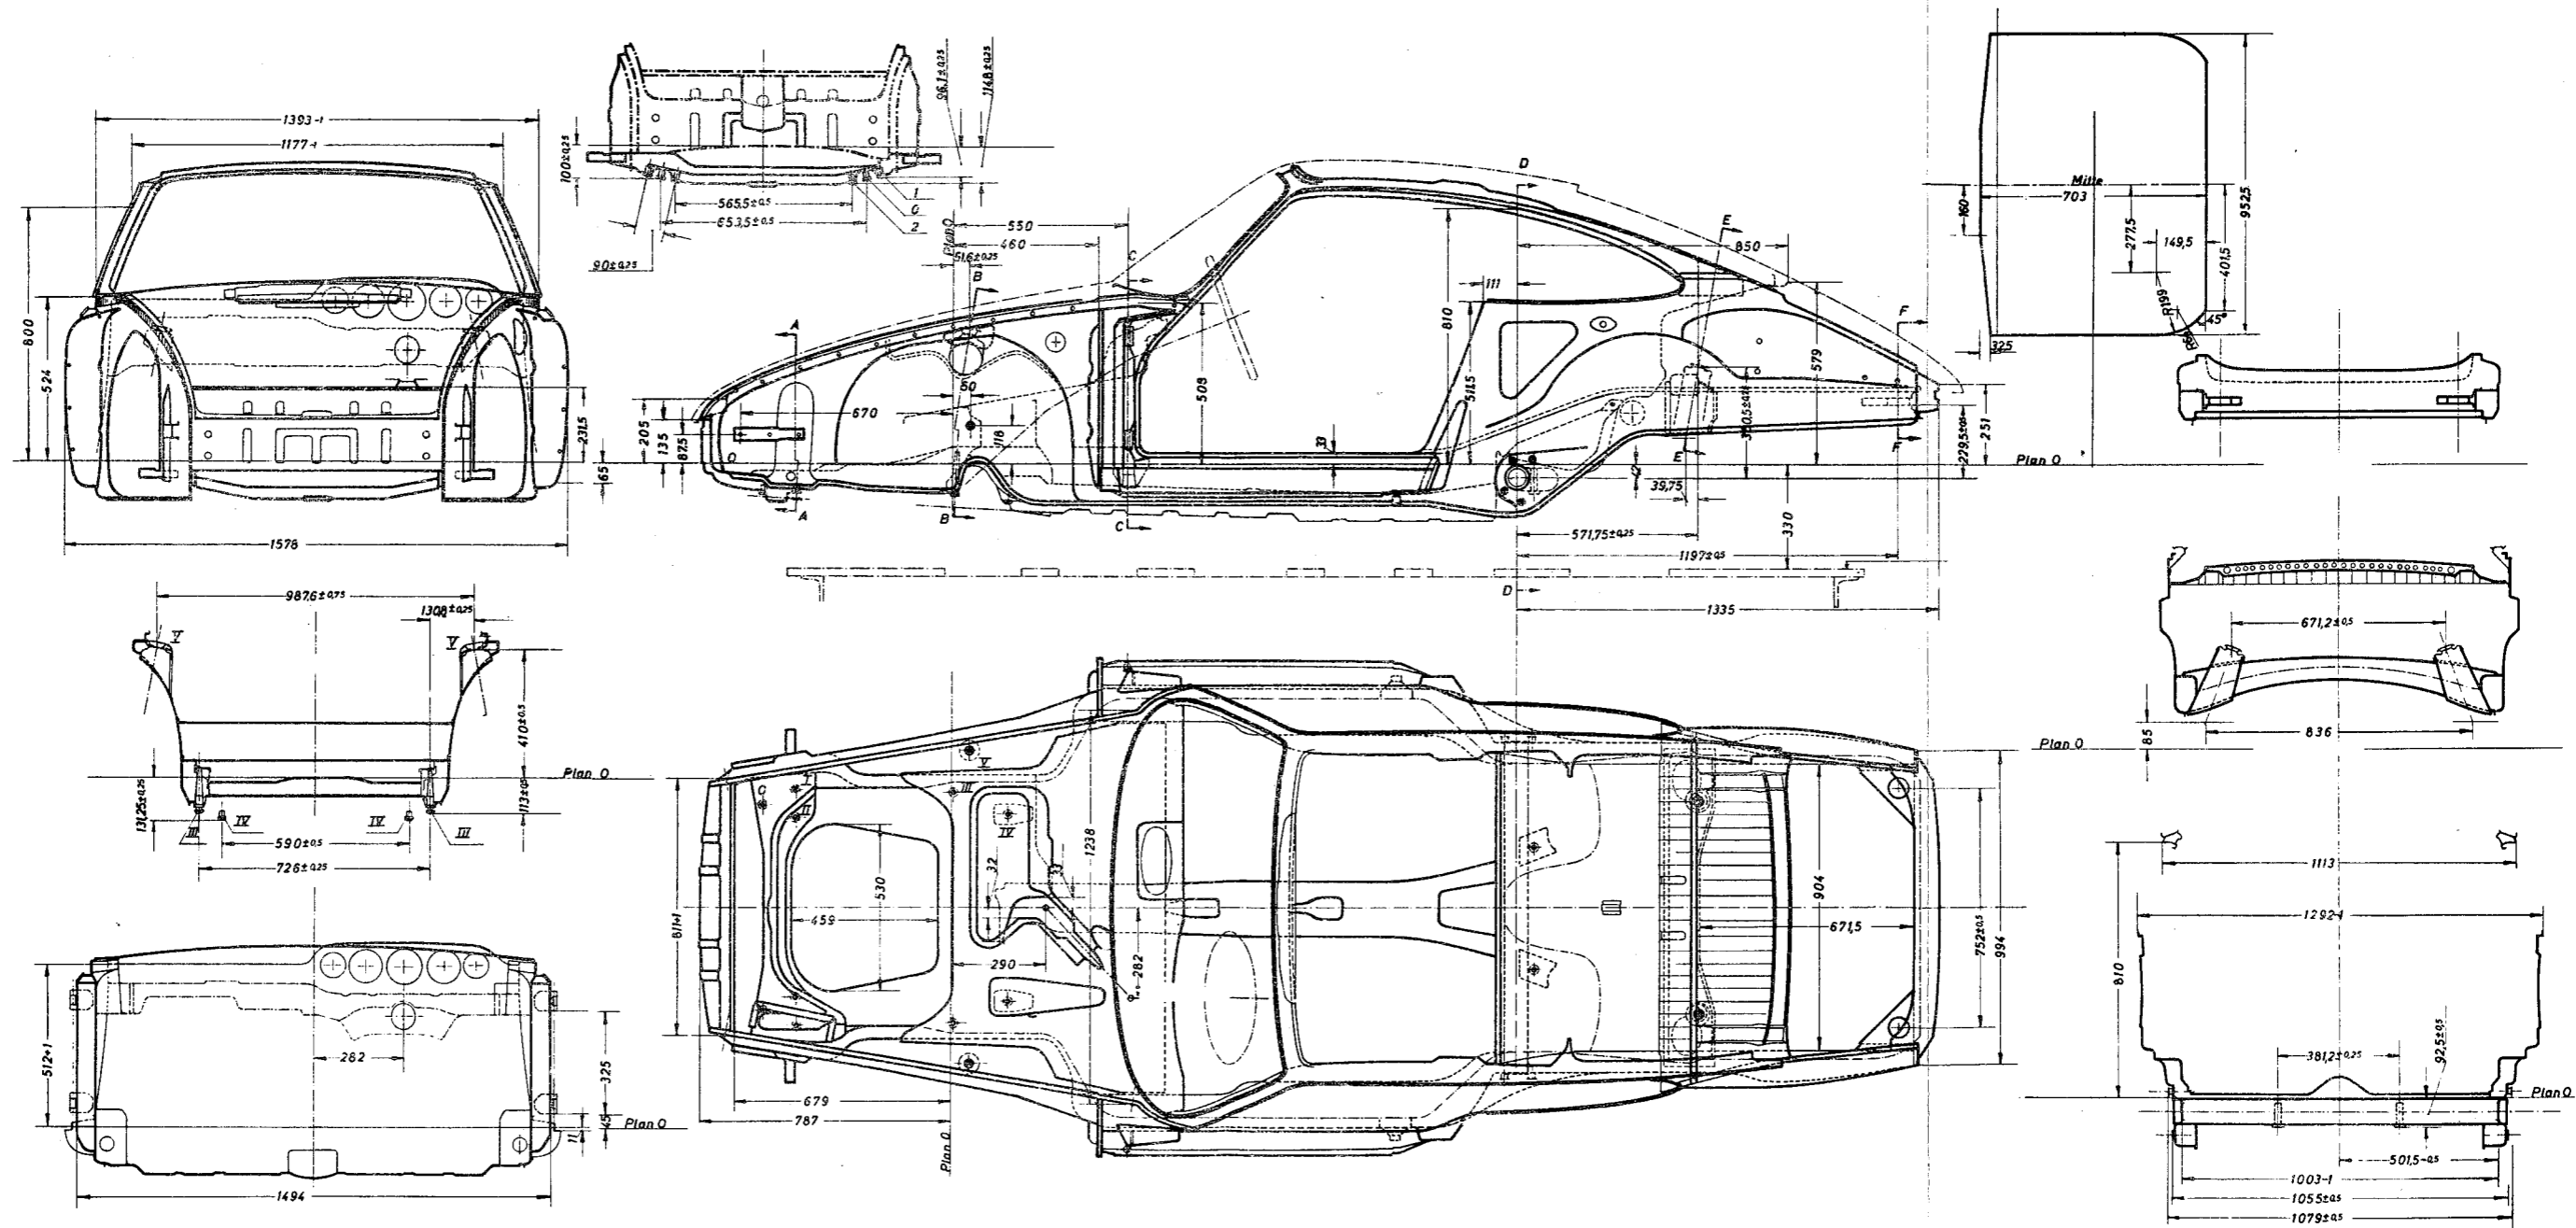


Coupé interior paneling

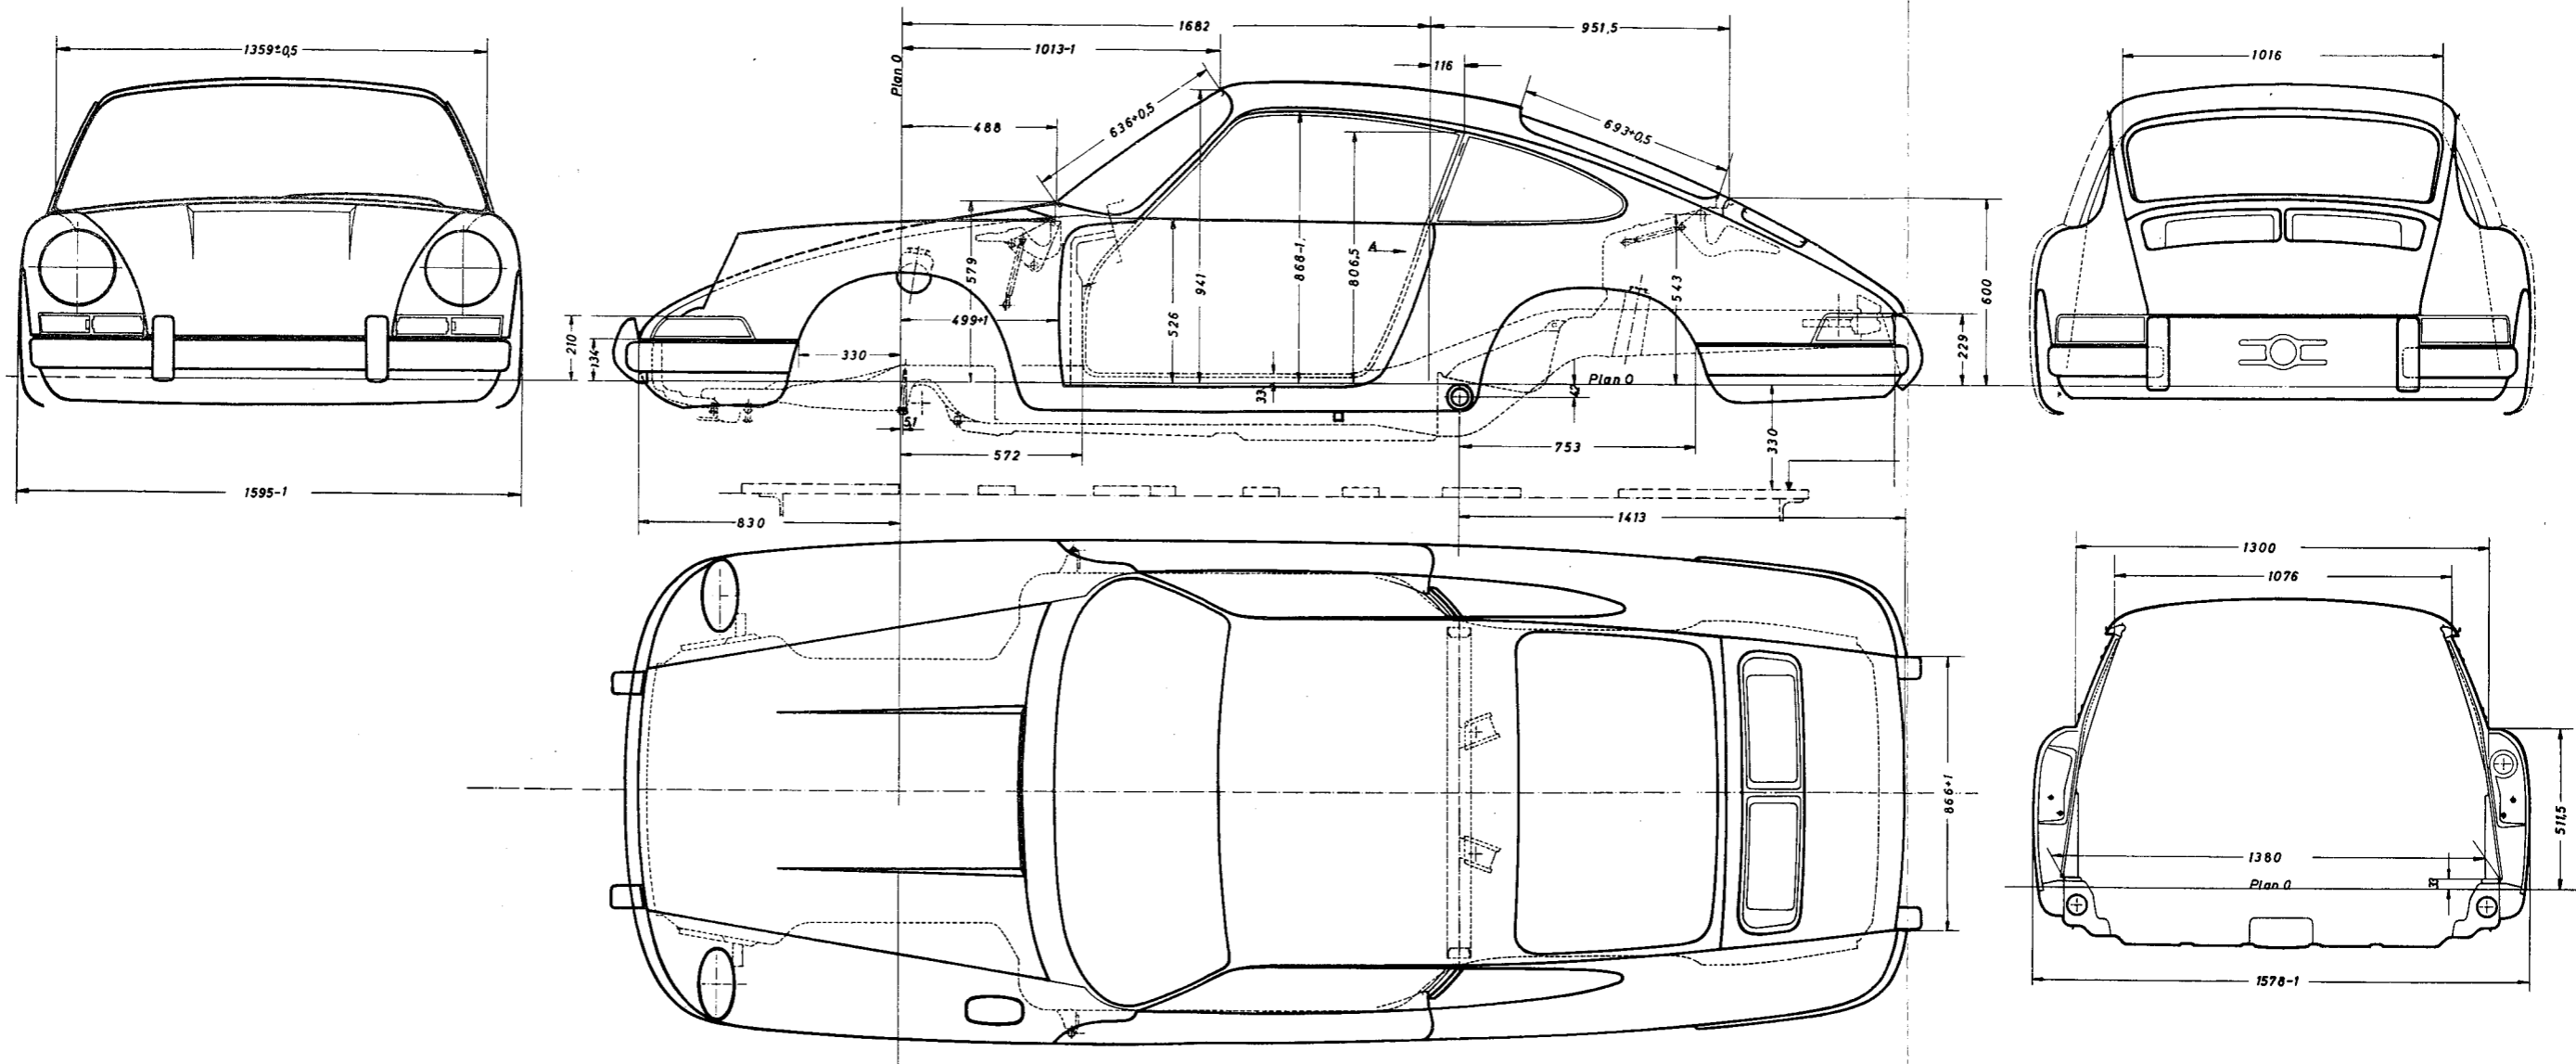

Check dimensions for Coupé repair instructions

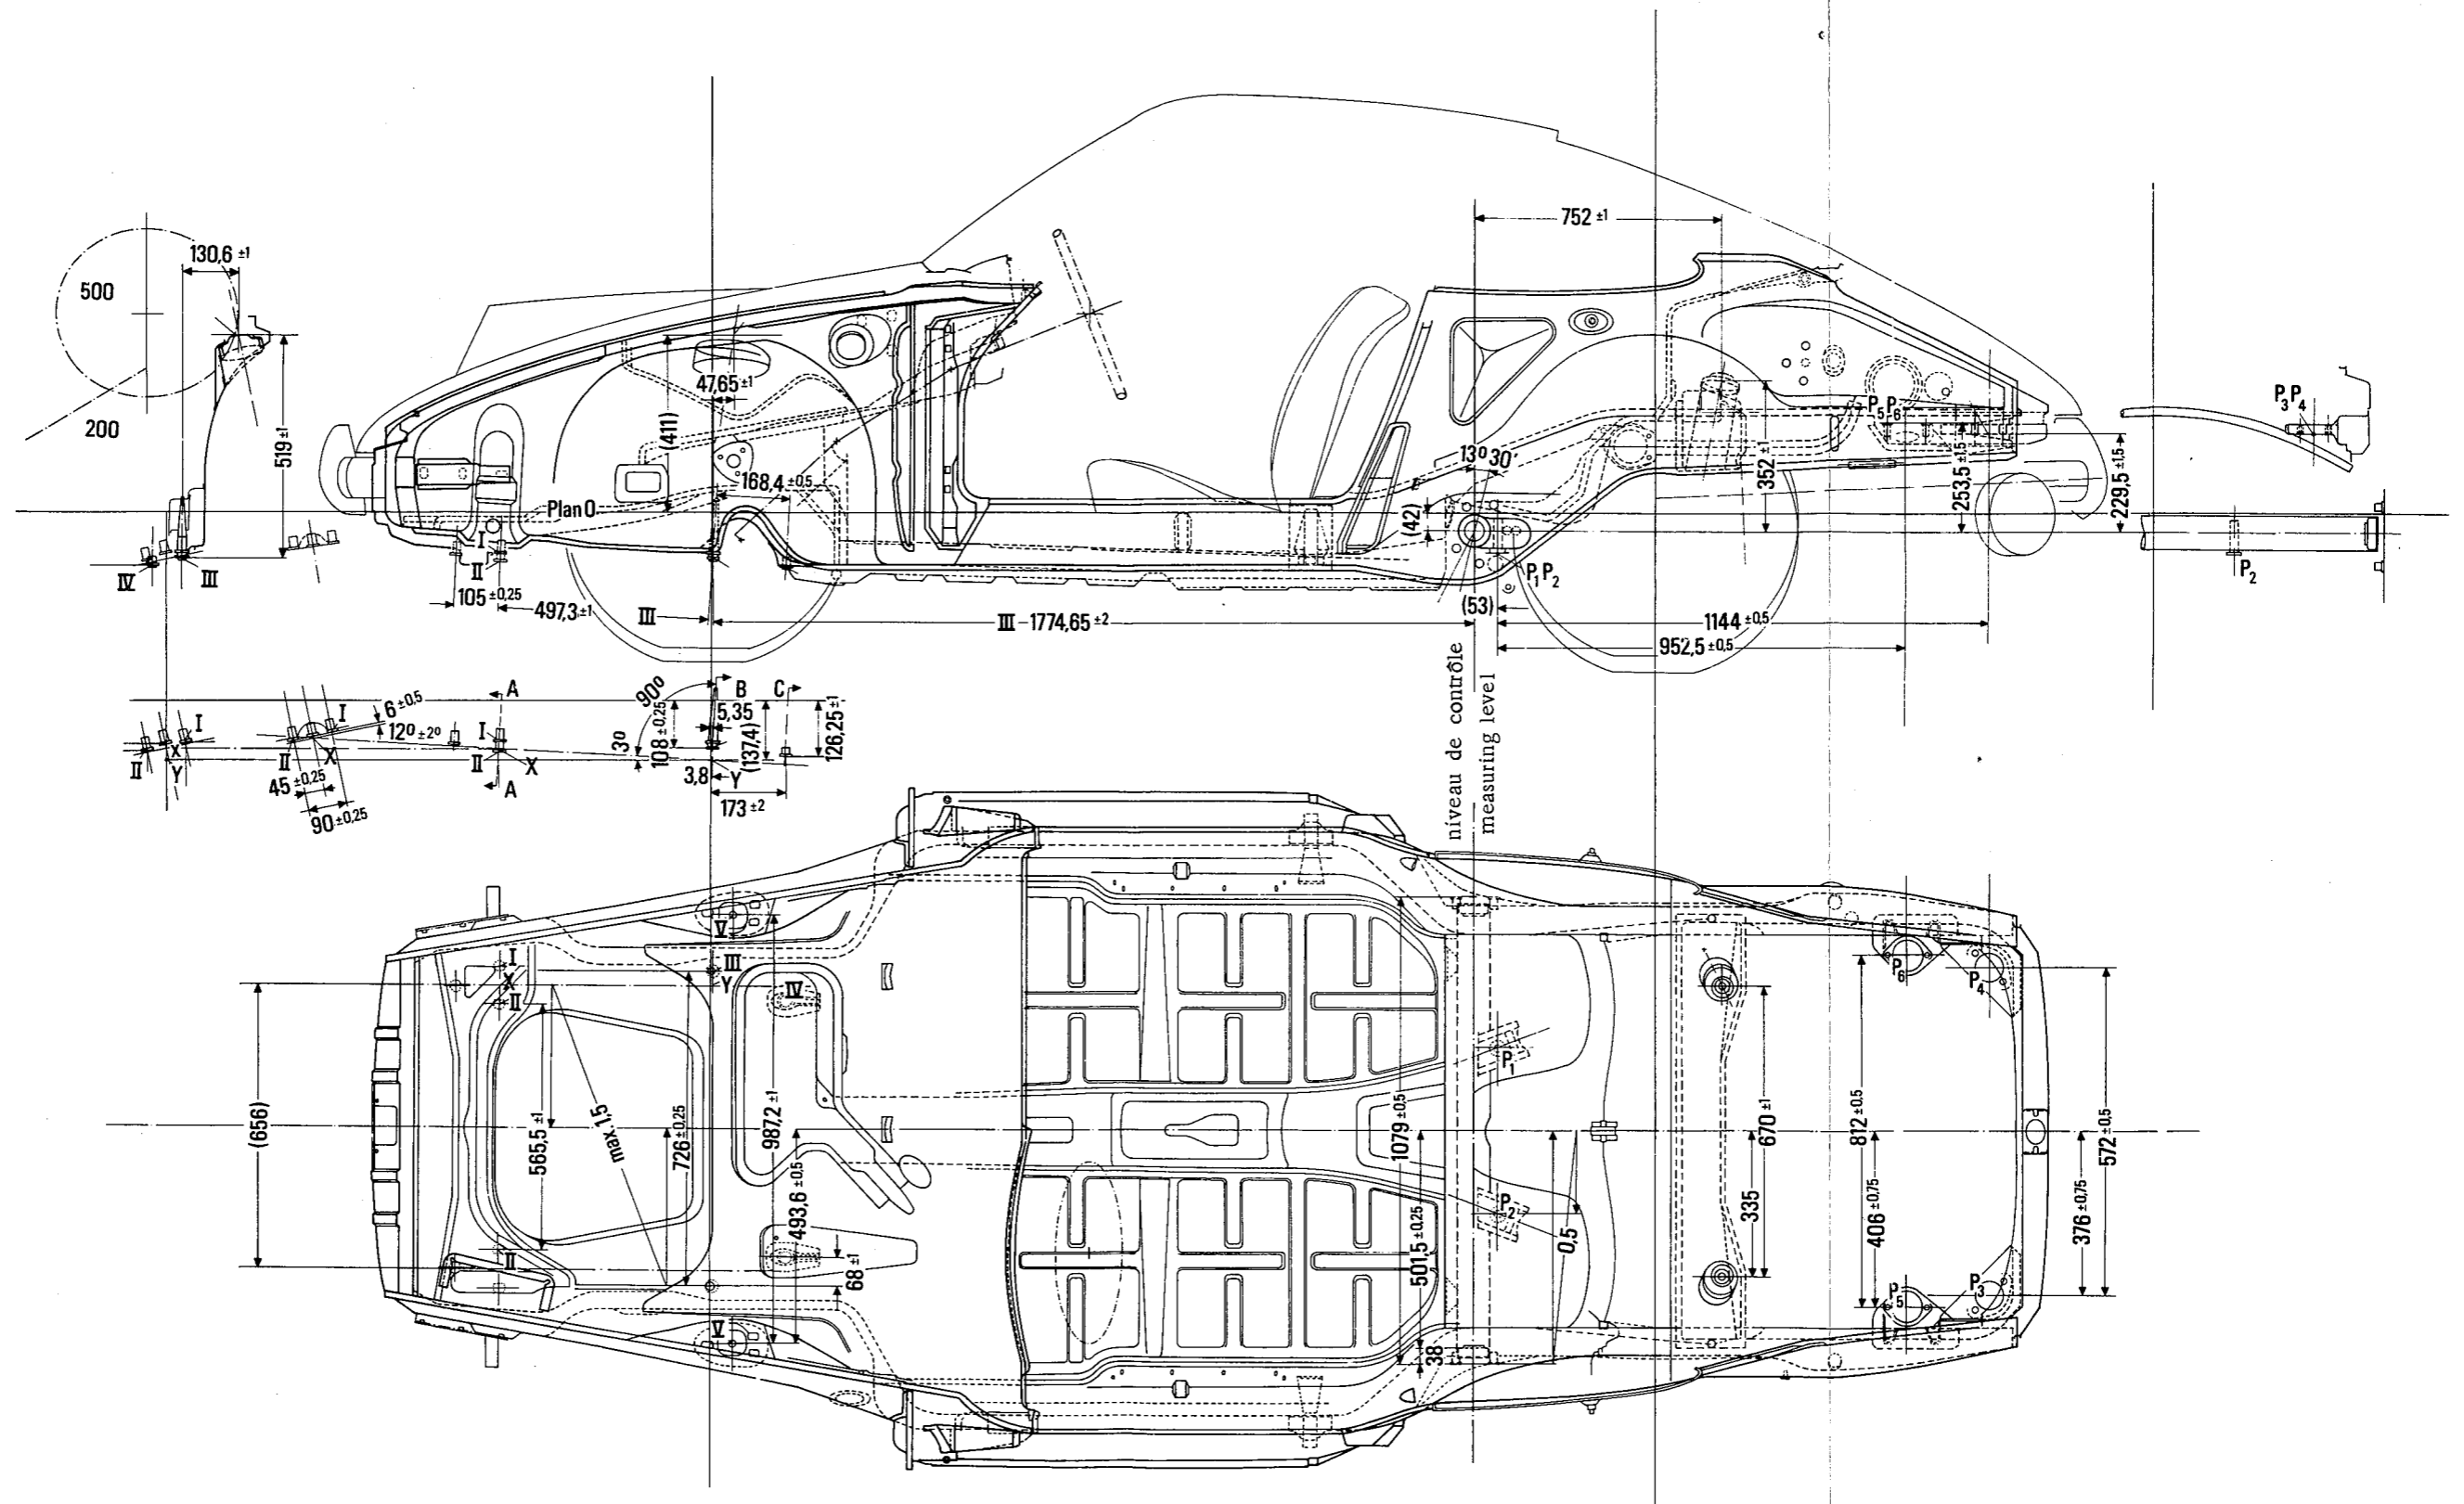

**Cotes de contrôle pour le groupe de fond type 911 et 912**  
**Check dimensions for bottom group type 911 and 912**

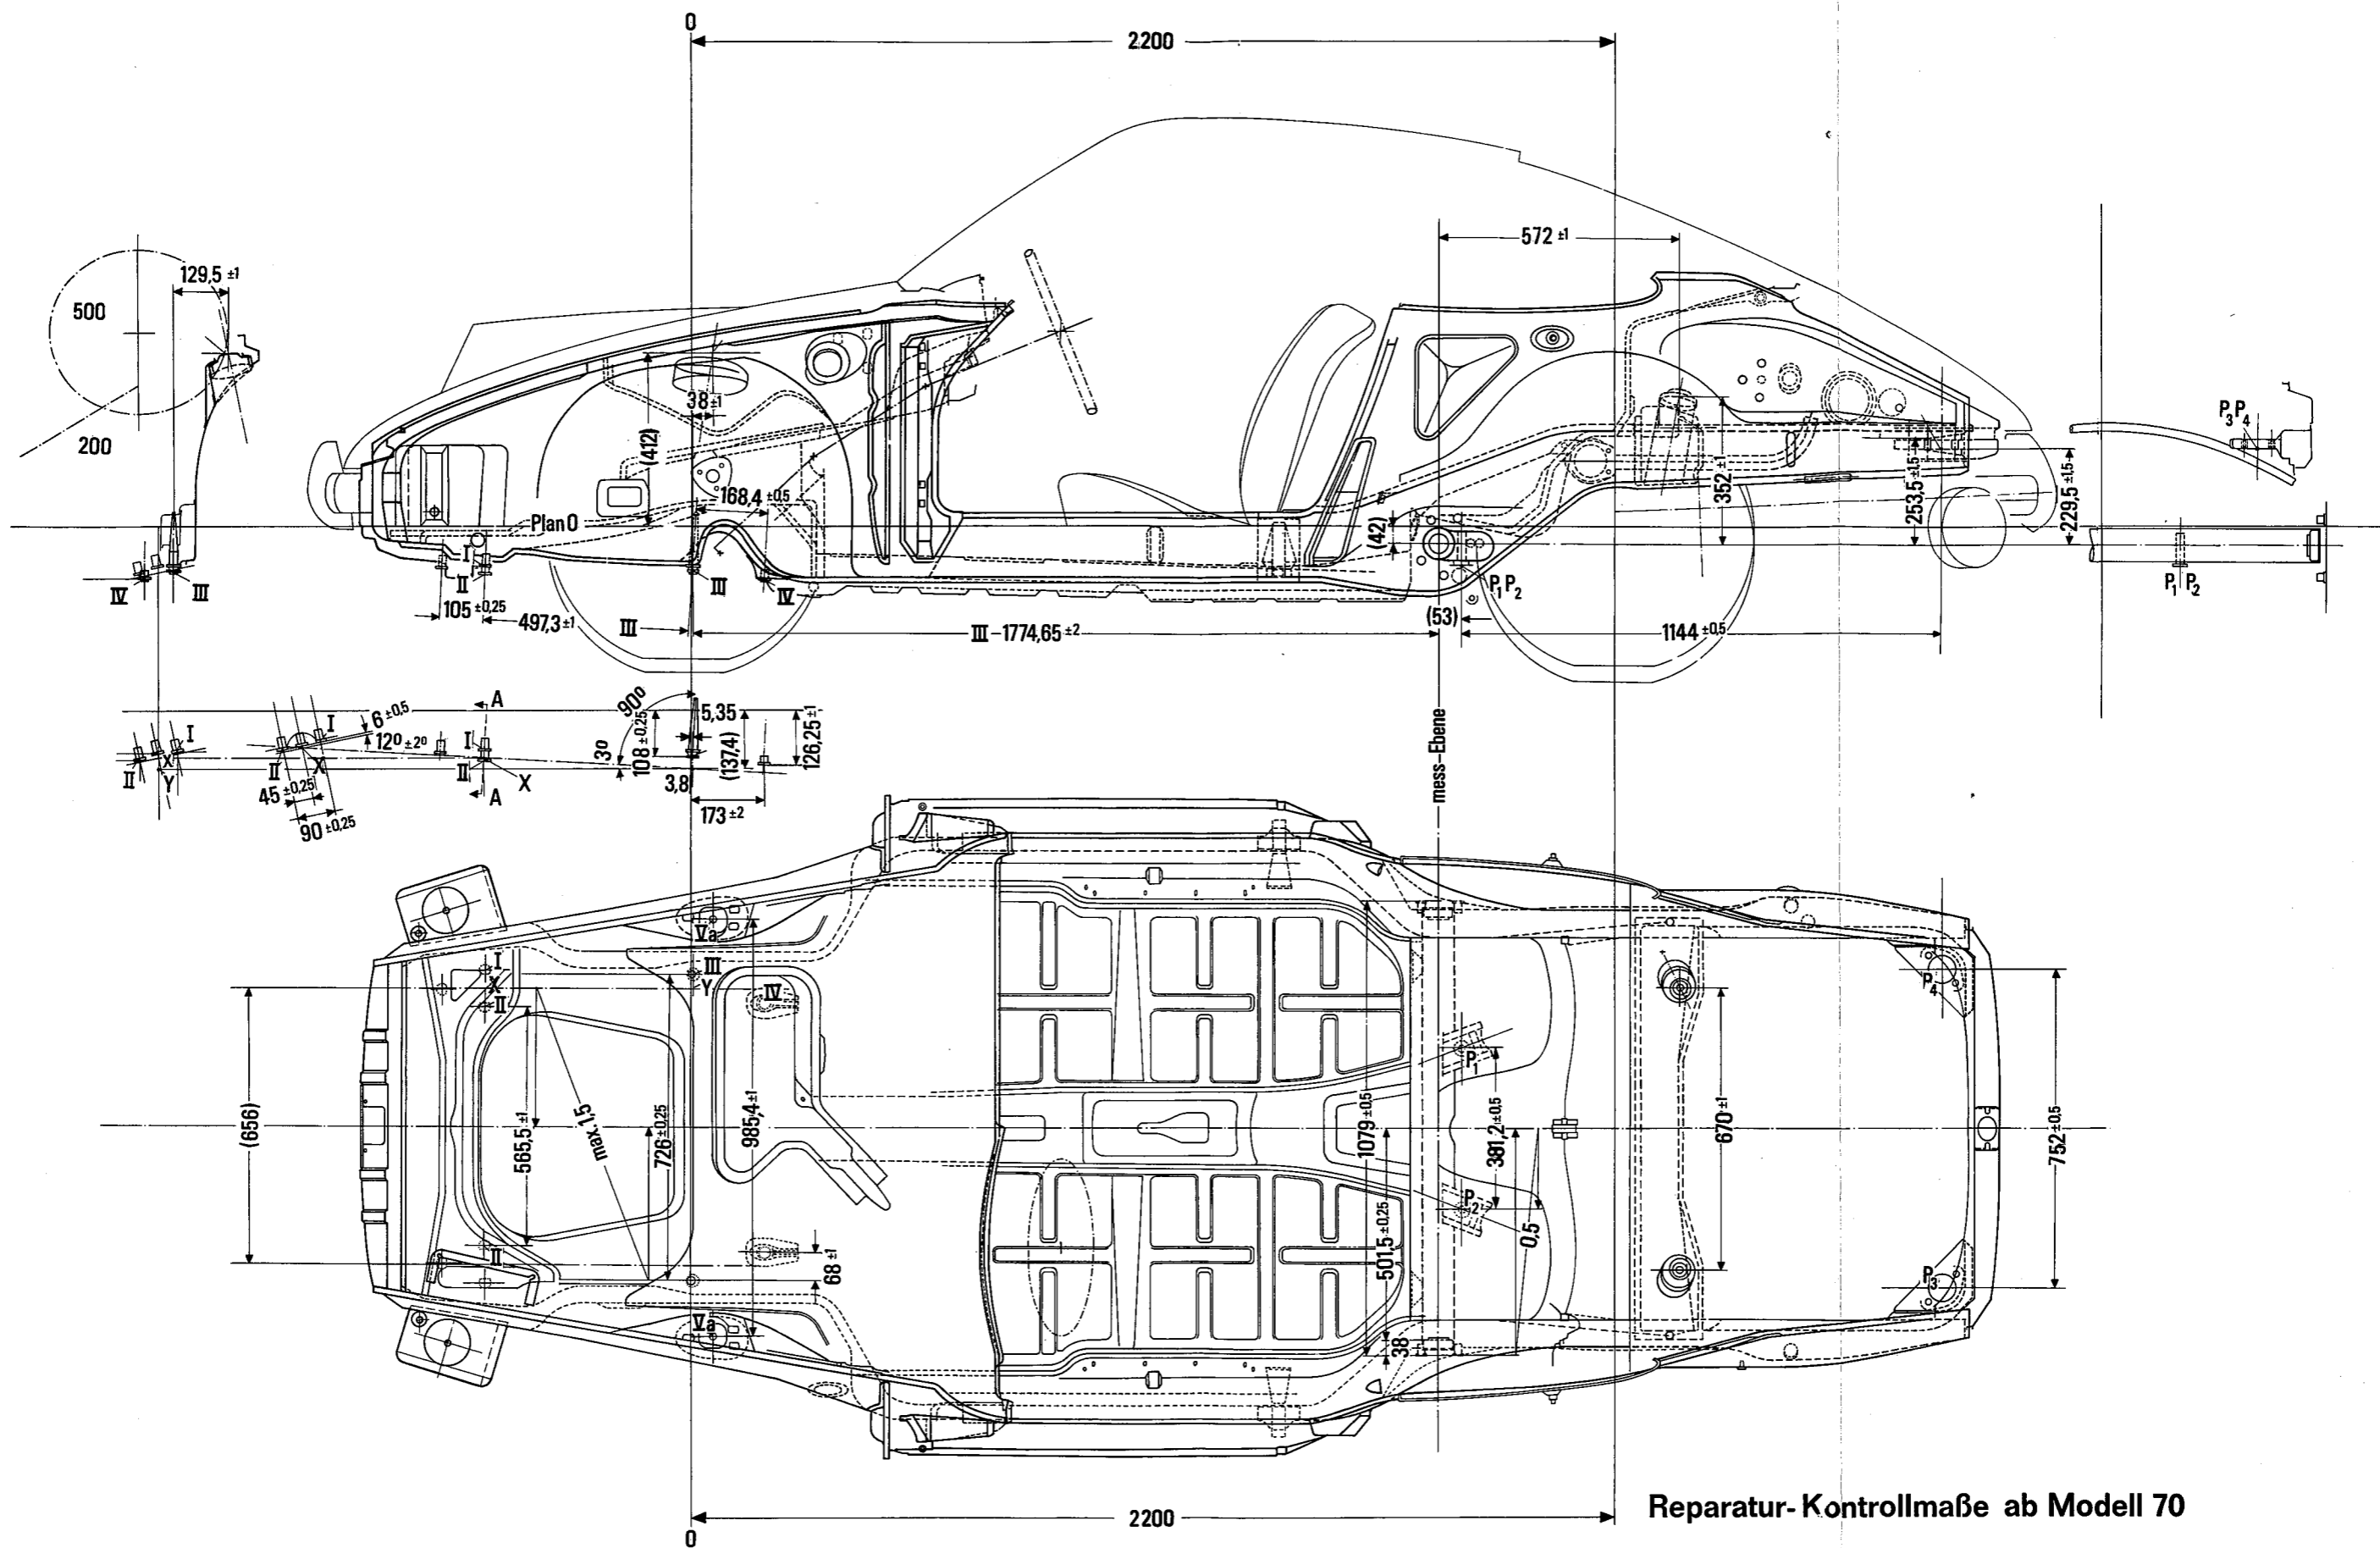

Reparatur-Kontrollmaße ab Modell 70

Check dimensions for bottom groups type 911 from model 70 on

Cotes de contrôle pour le groupe de fonde à partir du modèle 70

A 97 b  
B 97 b  
C 97 b